


ALTAVOZ PORTÁTIL BLUETOOTH MS-01

- MULTI-FUNCIÓN, RADIO FM, REPRODUCCIÓN DE MÚSICA DESDE MICROSD, ENTRADA AUXILIAR
- DISEÑADO CON MICRÓFONO, PARA USARLO COMO MANOS LIBRES
 - FÁCIL DE USAR Y CONTROLAR
- RENDIMIENTO DE SONIDO DE ALTA CALIDAD, CON BXS (BASS EXPANSION SYSTEM) QUE APORTA MEJOR FRECUENCIA DE SONIDO
- TRANSDUCTORES DE 45MM, QUE APORTAN UN MEJOR SONIDO
 - BATERÍA LI-ION RECARGABLE DE 520MAH
 - HASTA 5H DE AUTONOMIA POR CARGA

BATERIA: BATERIA DE LITIO, 3.7V 520MAH
ALIMENTACIÓN: 5V.DC
SOPORTE BLUETOOTH: A2DP/AVRCP
LECTOR DE TARJETA MICROSD
PUERTO AUXILIAR JACK

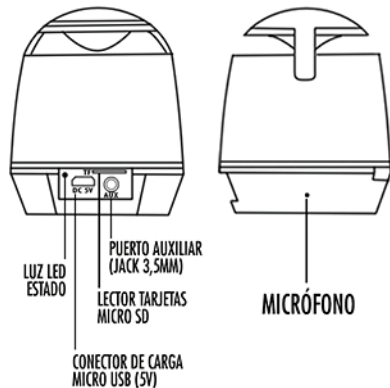

EMPALEAR ALTAVOZ CON DISPOSITIVOS

- 1- VERIFIQUE QUE EL ALTAVOZ ESTA APAGADO.
 - 2- PULSAR LA TECLA ENCENDER/APAGAR DURANTE 3 SEGUNDOS, HASTA QUE EL LED AZUL PARPADEE (UNA VOZ INDICA QUE ESTA EN MODO BLUETOOTH)
 - 3- ACTIVE EL BLUETOOTH EN EL DISPOSITIVO.
 - 4- BUSCAR DISPOSITIVO "SOS" Y EMPAREJARLO (SI FUERA NECESARIO INTRODUCIR UNA CONTRASEÑA, INTRODUCZA "0000").
- UNA VEZ EMPAREJADO A SU DISPOSITIVO, LA PRÓXIMA VEZ QUE LO CONECTE, SE CONECTARÁ DE MANERA AUTOMÁTICA, CUANDO TENGA EL BLUETOOTH ACTIVADO EN EL DISPOSITIVO.

RECARGA DE BATERIA

- 1- INTRODUCIR EL CABLE EN LA TOMA DC DE 5V DEL APARATO. CONECTAR EL USB EN UN PC O EN UN CARGADOR USB. EL INDICADOR LED SE ENCENDERÁ DE COLOR ROJO.
- 2- CUANDO LA BATERIA ESTÉ CARGADA COMPLETAMENTE, EL INDICADOR LED DE COLOR ROJO SE APAGARÁ.

INDICACIONES LUZ LED

- LED AZUL PARPADEANDO: CON TARJETA MICROSD, MODO MP3
- LED AZUL FIJO: CON TARJETA MICROSD, EN PAUSA O MODO AUXILIAR
- LED AZUL PARPADEANDO: MODO BLUETOOTH
- LED AZUL FIJO: EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH
- LED ROJO ENCENDIDO: CARGANDO
- LED ROJO APAGADO: CARGA COMPLETA
- LED ROJO PARPADEANDO: BATERIA BAJA

PRECAUCIONES

- MANTENER LEJOS DE FUENTES DE CALOR.
- MANTENER LEJOS DEL FUEGO.
- NO ABRIR NI MODIFICAR EL ALTAVOZ.
- CARGAR MEDIANTE EL CABLE SUBMINISTRADO.

MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.ARTILINE-UNIVERSAL.COM